

# j.air のメンテナンス（お掃除）方法




## ■ メンテナンス（お掃除）のタイミングは？

j.airはほとんど無音ですが、シューという音がしてきたらお掃除のサインです。  
ご使用になる環境にもよりますが、1週間～1か月が目安です。

## ■ お掃除方法は？

### チタンカバー（電極）お掃除

- 1 電源のスイッチを切りアダプターをコンセントから外し、アダプターのプラグを本体から抜いてください。
- 2 フロントカバー（木製カバー）を外します。外すと2ヶ所にネジがついているチタンカバー（電極）があります。  
※ネジは手で外せます。
- 3 ネジを外すとチタンカバー（電極）が外れます。
- 4 チタンカバー（電極）に付着しているホコリ等はウェットティッシュ等で拭き取ってください。  
油污れなど、汚れが酷い場合は中性洗剤を使って歯ブラシでゴシゴシと汚れを落としてください。  
※チタンカバー（電極）は水洗いしても錆びることはありません。
- 5 チタンカバー（電極）を水洗いした場合は必ず完全に乾かしてください。

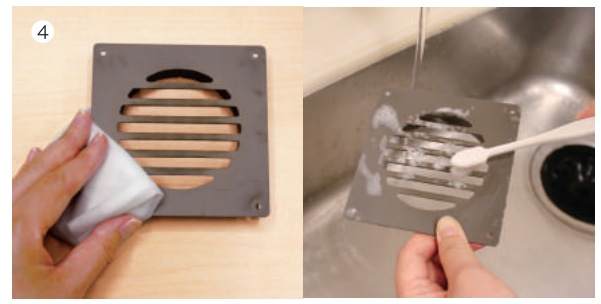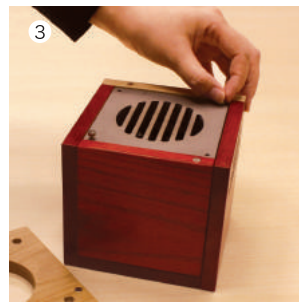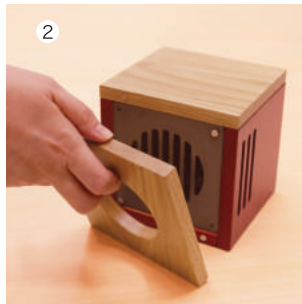


以上でお掃除は終了です。

お掃除終了後は、チタンカバー（電極）を本体に戻し2ヶ所のネジを締めてください。  
フロントカバー（木製カバー）を本体に戻せば全て終了です。

### 本体内部お掃除（本体内部にも汚れがある場合）

針が出ている為、刺さる危険性があります。針先に十分ご注意くださいお掃除をしてください。

- ①専用ブラシで黒いプレートに付いたホコリ、針状の電極に付いたホコリを取ってください。

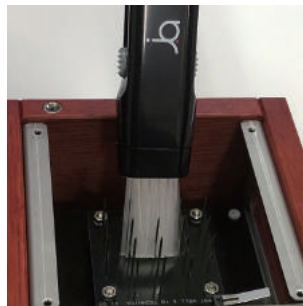

※ ご注意  
この時は絶対に水を使わないでください。  
故障の原因となります。

## ■ 電極の放電痕について

j.airを使用していくとチタンカバー電極に黒い放電の痕が付いていく事がありますが、これは集塵によって付いた汚れではございません。  
j.air が作り出す効果に全く影響はございませんので安心してそのままご使用をお続けください。

